

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «МИРАКС»

А.А. Шашов

«15» мая 2022 г.

**Газоанализаторы портативные  
AVIS X4**

Руководство по эксплуатации  
РУСГ.413412.002РЭ

## Оглавление

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                              | 4  |
| 1 Указание мер безопасности.....                           | 6  |
| 2 Назначение и функции.....                                | 8  |
| 3 Комплектность поставки .....                             | 10 |
| 4 Хранение .....                                           | 12 |
| 5 Ввод в эксплуатацию (включение) газоанализатора.....     | 13 |
| 6 Эксплуатация и техническое обслуживание.....             | 14 |
| 7 Описание газоанализатора.....                            | 15 |
| 8 Маркировка.....                                          | 19 |
| 9 Меню .....                                               | 20 |
| 10 Устройство газоанализатора .....                        | 22 |
| 11 Технические характеристики .....                        | 24 |
| 12 Сигнализация.....                                       | 28 |
| 14 Трансмиссивтер.....                                     | 34 |
| 15 Калибровка.....                                         | 35 |
| 16 Поверка .....                                           | 41 |
| 17 Ремонт .....                                            | 42 |
| 18 Гарантийные обязательства и сведения о рекламациях..... | 45 |
| 19 Утилизация .....                                        | 47 |
| Приложение А. Неисправности .....                          | 48 |
| Приложение Б. Предупреждения и тревога .....               | 50 |
| Приложение В. Ручной насос.....                            | 52 |
| Приложение Г. Моторизированный насос.....                  | 55 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Приложение Д. Обновление внутреннего ПО газоанализатора..... | 59 |
| Приложение Е. Разрешительные документы.....                  | 63 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....                              | 70 |
| ЛИСТ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ .....                                       | 71 |

## ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации является руководящим документом в обращении с газоанализатором портативным AVIS X4 (далее газоанализатор, прибор). Также в обязательном порядке с прибором поставляется паспорт утвержденного типа. В паспорте указываются заводской номер изделия, определяемые газы, условия эксплуатации, комплектность поставки и другие характеристики, отметка о поверке.

Газоанализатор допущен к применению в Российской Федерации и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, внесены в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

Газоанализатор соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Газоанализатор соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## Расшифровка предупреждающих знаков данного руководства:



### ВНИМАНИЕ!

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая при несоблюдении соответствующих мер предосторожности может привести к причинению вреда здоровью персонала, повреждению прибора или нанесению ущерба окружающей среде.

Предостережение от ненадлежащего обращения с прибором.



### ИНФОРМАЦИЯ!

Дополнительная информация по обращению с прибором.



### ОПАСНО!

Указание на непосредственно опасную ситуацию, которая при несоблюдении соответствующих мер предосторожности приводит к серьезным последствиям.



### ВНИМАНИЕ! ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращение особого внимания на температуру при проведении работ.

## 1 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ



➤ Газоанализатор является личным устройством безопасности. Вы отвечаете за предпринимаемые действия в случае подачи предупреждающего сигнала.

- Газоанализатор следует оберегать от механических ударов.
- Запрещается механическое воздействие на сенсоры. Запрещается надавливать, протыкать сенсоры любыми предметами. Запрещается воздействие струей воздуха под давлением более 0,15 МПа на сенсор прибора при очистке корпуса от загрязнений.
- Категорически запрещается эксплуатация газоанализаторов с поврежденными элементами, корпусом и другими неисправностями.
- Запрещается несанкционированная замена компонентов прибора.
- Запрещается проводить замену сенсора, замену аккумулятора и вскрытие прибора во взрывоопасных зонах.
- В случае нарушения правил эксплуатации, установленных изготовителем, может ухудшиться защита, обеспечиваемая корпусом, и взрывозащита, применяемая в данном оборудовании.
- Выполнять калибровку необходимо только в безопасном месте при отсутствии опасных газов.



- Калибровку нужно выполнять по графику, в зависимости от воздействия на сенсоры отравляющих и загрязняющих веществ. Рекомендуется производить калибровку не реже одного раза в 6 месяцев.
- В целях обеспечения безопасности газоанализатор AVIS X4 должен эксплуатироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Перед эксплуатацией или обслуживанием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## **2 НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ**

### **2.1 Назначение газоанализатора портативного AVIS X4**

Газоанализатор портативный AVIS X4 предназначен для измерения концентраций горючих, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов.

Принцип действия газоанализатора основан на инфракрасном, термокаталитическом, полупроводниковом, фотоионизационном, электрохимическом методах анализа – измерение объемной доли содержания горючих, токсичных газов и кислорода.

Газоанализатор проводит анализ от одного до четырех компонентов газовой смеси, осуществляет непрерывный мониторинг и отображение измеренных значений концентрации и показания состояния газоанализатора на ЖК-дисплее.

### **2.2 Функции газоанализатора:**

- цифровая индикация содержания определяемого компонента в режиме реального времени на ЖК-дисплее газоанализатора;
- многофункциональная подсветка ЖК-дисплея;
- диагностика чувствительных элементов (сенсоров);
- подача световой, звуковой и вибросигнализации (одновременно) при достижении концентрации содержания определяемого компонента порогов срабатывания «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» (сигналы порогов различны по частоте, цвет светового сигнала красный);

- цифровая индикация установленных порогов;
- подсчет показателей предельно допустимой концентрации ПДК и среднесменного значения предельно допустимой концентрации ПДК;
- непрерывная регистрация данных (черный ящик). Возможность настройки интервала регистрации данных (от 1 до 300 секунд), архив 65000 записей с перезаписью более старых событий;
- обмен данными с ПК по интерфейсу USB;
- индикация неисправностей/ошибок работы прибора;
- питание газоанализатора осуществляется от аккумулятора 3,7 В, емкостью 1950 мА.



**Функции газоанализатора доступные при настройке прибора посредством программного обеспечения (ПО), установленного на ПК согласно п. 14.**

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

**Таблица 3.1. Комплект поставки газоанализатора.**

| Наименование                                      | Кол-во | Примечания                                                                |
|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Газоанализатор портативный AVIS X4                | 1      | -                                                                         |
| Калибровочная насадка                             | 1      | -                                                                         |
| Зарядное устройство                               | 1      | -                                                                         |
| Программное обеспечение (ПО) «Avis Configuration» | 1      | Доступно на сайте: <a href="http://mirax-safety.com">mirax-safety.com</a> |
| <b>Документация:</b>                              |        |                                                                           |
| Паспорт                                           | 1      | -                                                                         |
| Руководство по эксплуатации                       | 1      | -                                                                         |
| Методика поверки                                  | 1      | На партию                                                                 |
| Сертификат соответствия ТР ТС                     | 1      | На партию                                                                 |
| Упаковка                                          | 1      | -                                                                         |

**Таблица 3.2. Дополнительное оборудование и ЗИП.**

| <b>№п/п</b> | <b>Наименование</b>                                            | <b>Примечания</b>             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1           | Ручной насос с зондом                                          | По дополнительному заказу     |
| 2           | Моторизированный насос МР-01                                   | По дополнительному заказу     |
| 3           | Калибровочная насадка                                          | ЗИП по дополнительному заказу |
| 4           | Фильтр сенсора                                                 | ЗИП по дополнительному заказу |
| 5           | Клипса для крепления газоанализатора на одежду типа «Крокодил» | ЗИП по дополнительному заказу |
| 6           | Корпус газоанализатора портативного AVIS X4                    | ЗИП по дополнительному заказу |
| 7           | Трансмиттер                                                    | По дополнительному заказу     |

## **4 ХРАНЕНИЕ**

### **4.1 Заводская упаковка**

Газоанализатор с комплектом поставки и эксплуатационной документацией поставляется потребителю упакованным в заводскую упаковочную коробку из картона. Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

### **4.2 Хранение**

Хранение газоанализаторов соответствует условиям группы 2 по ГОСТ 15150-69:



- температура воздуха – от минус 30 до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха (не более) – 95 % при 25 °С;
- при длительном хранении заряжать аккумулятор 1 раз в месяц.

В условиях складирования газоанализаторы должны храниться на стеллажах. Воздух помещений, в которых хранятся газоанализаторы, не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

## 5 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ВКЛЮЧЕНИЕ) ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Перед первой эксплуатацией газоанализатора рекомендуется следующая последовательность действий:

- Проверить комплектность поставки.
- Внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и паспортом на газоанализатор.
- Зарядить аккумулятор. При глубоком разряде аккумулятора индикатор заряда включается не сразу, требуется некоторое время. Если при постановке газоанализатора на зарядку индикатор зарядки не включился автоматически, нажмите на кнопку включения газоанализатора.
- Провести внешний осмотр газоанализатора:
  - сличить заводской номер на задней части корпуса газоанализатора и в эксплуатационных документах;
  - проверить целостность корпуса;
  - проверить наличие всех крепежных элементов;
- Включить газоанализатор, дождаться окончания прогрева.
- Установить дату и время через ПО, подключив газоанализатор к ПК.



**Если газоанализатор хранился при отрицательной температуре, то перед включением выдержать прибор при температуре от 0 до плюс 30°C в течение 2 - 4ч.**

- Если активирована функция автокалибровки нуля сенсоров, выполнить процедуру в заведомо чистой атмосфере или воспользоваться ГСО-ПГС воздух.

## **6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

6.1 В процессе эксплуатации газоанализатор AVIS X4 нуждается в проведении технического обслуживания.

6.2 Рекомендуемые виды и сроки проведения технического обслуживания:

- внешний осмотр – перед каждым использованием;
- очистка поверхностей от загрязнений – раз в 1 месяц;
- калибровка по ГСО-ПГС – не реже 1 раза в 6 месяцев;
- поверка прибора – раз в год (см. п.16);
- удаление загрязнений с контактов зарядки;
- обновление внутреннего ПО газоанализатора, по необходимости, при появлении более новой версии на официальном сайте (см. Приложение Д. Обновление внутреннего ПО газоанализатора).

6.3 При внешнем осмотре газоанализатора необходимо проверить:

- целостность корпуса;
- наличие всех крепежных деталей и их элементов, качество крепежных соединений;

В процессе эксплуатации газоанализатора, по мере загрязнения, необходимо производить его чистку. Чистку производить влажной хлопчатобумажной тканью или бумажной салфеткой с непрерывной сменой контактирующей поверхности ткани/бумаги, во избежание образования царапин на поверхности. При необходимости, возможно применение воды или сжатого воздуха давлением до 0,15 МПа с последующей протиркой тканью/салфеткой.

## 7 ОПИСАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

### 7.1 Внешний вид газоанализатора и его характерные особенности:

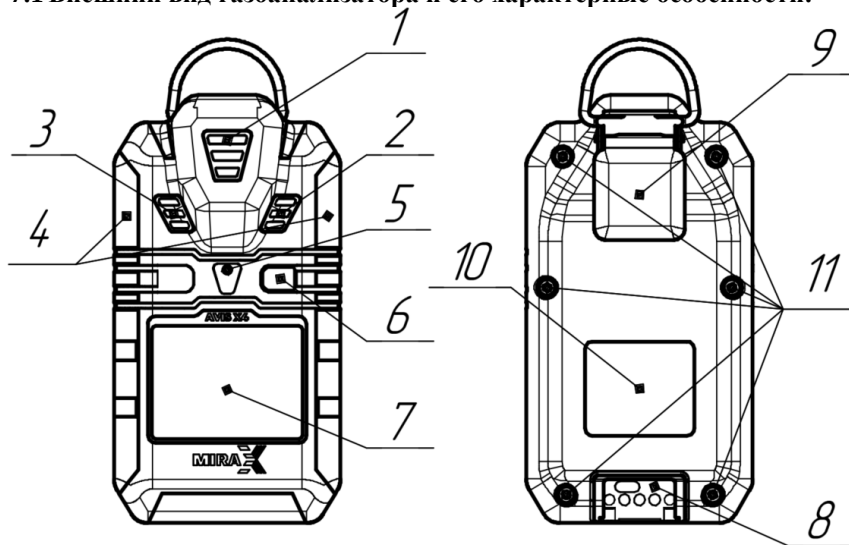



Рис.1 Внешний вид газоанализатора AVIS X4

## 7.2 Детали газоанализатора и внешний вид

| Позиция | Описание                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 2, 3 | От 1 до 3 сенсоров, от 1 до 4 определяемых компонентов. Типы сенсоров: инфракрасный (IR), термокаталитический (LEL), электрохимический (EC), фотоионизационный (PID), полупроводниковый (MEMS). |
| 4       | Окна световой сигнализации (световоды)                                                                                                                                                          |
| 5       | Звуковая сигнализация                                                                                                                                                                           |
| 6       | Кнопка управления                                                                                                                                                                               |
| 7       | ЖК-дисплей                                                                                                                                                                                      |
| 8       | Место установки трансмиттера Контакты для заряда аккумулятора.                                                                                                                                  |
| 9       | Клипса для крепления газоанализатора на одежду                                                                                                                                                  |
| 10      | Этикетка с маркировкой газоанализатора                                                                                                                                                          |
| 11      | Винты крепления корпуса                                                                                                                                                                         |

### 7.3 Дисплей

Газоанализатор имеет высококонтрастный ЖК-дисплей с широким углом обзора. На дисплее в режиме реального времени отображается:

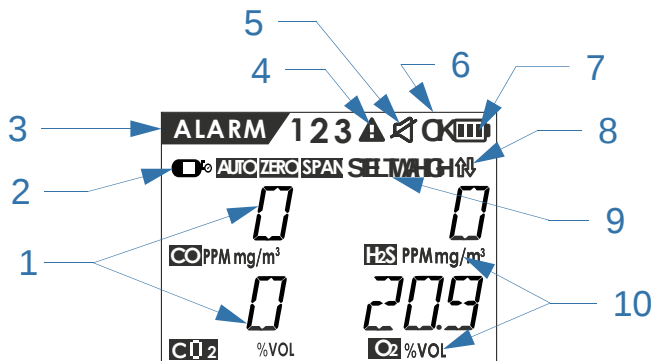

- 1 – значение концентрации газа;
- 2 – индикатор калибровки нуля и диапазона;
- 3 – индикатор порогов 1, 2, 3;
- 4 - индикатор предупреждения об ошибках в работе прибора;
- 5 – индикатор беззвучного режима;

- 6 – индикатор статуса прибора;
- 7 – индикатор заряда аккумуляторной батареи;
- 8 – индикатор обмена данными с ПК;
- 9 – индикатор порогов предельно допустимой концентрации ПДК, среднесменного значения предельно допустимой концентрации ПДК, максимального значения концентрации;
- 10 – единицы измерения: мг/м<sup>3</sup>, ppm, % об. дол., % НКПР. Переключение единиц возможно через программное обеспечение.

При нажатии на кнопку включится подсветка ЖК-дисплея, после завершения действий с кнопкой подсветка выключится через 5 секунд. В нормальном режиме работы цвет подсветки зеленый, а в случае обнаружения превышения порогов или ошибок работы прибора - красный.

## 8 МАРКИРОВКА

Маркировка газоанализатора наносится на заднюю часть корпуса и содержит следующую информацию:

- наименование и товарный знак предприятия–изготовителя;
- модель газоанализатора;
- заводской номер газоанализатора;
- год выпуска;
- предупреждающие надписи;
- температуру эксплуатации;
- маркировка взрывозащиты;
- маркировку степени защиты по ГОСТ 14254-2015;
- номер сертификата соответствия ТР ТС и наименование сертифицирующего органа;
- знак утверждения типа средств измерений согласно Приказу №2905 от 28 августа 2020 года Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- единый знак обращения продукции на рынке государств – членов таможенного союза;
- специальный знак взрывобезопасности по ТР ТС 012/2011;
- реквизиты предприятия - изготовителя.

## **9 МЕНЮ**

### **9.1 Управление с помощью кнопки**

Короткое нажатие – удержание кнопки до 1 секунды с последующим отпусканием.

Длинное нажатие кнопки – нажатие и удержание кнопки на время от 2 секунд и более.

Для включения газоанализатора произвести длинное нажатие кнопки. Прибор автоматически выполнит тестирование и прогрев за время, не превышающее 90 сек.

Для выключения газоанализатора произвести длинное нажатие кнопки до завершения обратного отсчета и отключения дисплея.

Для входа в ИНФО дважды произвести короткое нажатие кнопки.

Для входа в МЕНЮ КАЛИБРОВКИ произвести короткое, а потом длинное нажатие кнопки.

Для перехода по строкам меню пользоваться коротким нажатием кнопки, для входа в раздел меню пользоваться длинным нажатием кнопки.

## 9.2 Основное меню

| Пункта меню          | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИНФО                 | В данном разделе можно посмотреть:<br>-включенные каналы и определяемые газы<br>-калибровочные концентрации<br>-значения Порог1, Порог2, Порог3<br>-ошибки работы прибора<br>-значения порогов предельно допустимой концентрации ПДК, среднесменного значения предельно допустимой концентрации ПДК, максимального значения концентрации<br>-количество дней до калибровки |
| КАЛИБРОВКА НУЛЯ      | Проведение калибровки нуля сенсоров (см.п. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА | Проведение калибровки диапазона сенсоров (см.п.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **10 УСТРОЙСТВО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА**

Газоанализатор AVIS X4 состоит из следующих основных компонентов:

1. Верхняя часть корпуса;
2. Фильтры сенсоров;
3. Сенсоры;
4. Плата с дисплеем;
5. Нижняя часть корпуса;
6. Аккумулятор;
7. Клипса;
8. Винт крепления клипсы;
9. Винты крепления корпуса.

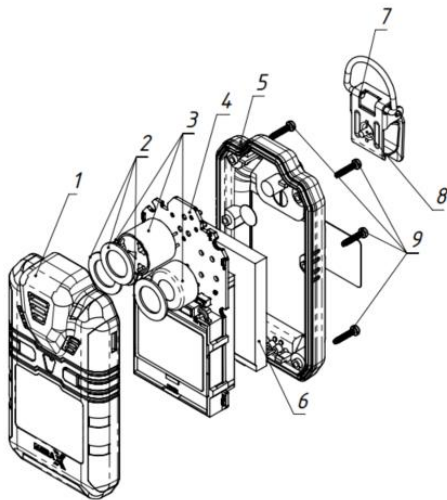


Рис.2 Устройство газоанализатора AVIS X4.

## 11 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 11.1. Технические характеристики.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Метрологические характеристики газоанализатора                                                                                                                                                                                                        | Согласно приложению А     |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С, в долях от предела основной погрешности                                                                                            | 0,25                      |
| Время установления показаний $T_{0,9}$ , с, не более <sup>1)</sup> :<br>- для инфракрасного сенсора<br>- для термokatалитического сенсора<br>- для электрохимического сенсора<br>- для фотоионизационного сенсора<br>- для полупроводникового сенсора | 5<br>10<br>15<br>15<br>20 |
| Принцип отбора пробы                                                                                                                                                                                                                                  | Диффузионный              |
| Время срабатывания пороговой сигнализации при измерении концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов с, не более:                                                                                                                          | 15                        |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время срабатывания пороговой сигнализации при измерении концентрации кислорода с, не более:                                                                             | 15                                                                                                                    |
| Время срабатывания пороговой сигнализации при измерении концентрации сероводорода с, не более:                                                                          | 15                                                                                                                    |
| Габаритные размеры (высота × ширина × толщина), мм, не более                                                                                                            | 62×120×50                                                                                                             |
| Масса, г, не более                                                                                                                                                      | 215                                                                                                                   |
| Условия эксплуатации:                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- температура окружающей среды, °С</li> <li>- атмосферное давление, кПа</li> <li>- относительная влажность воздуха, %</li> </ul> | от минус 40 до плюс 60<br>от минус 55 до плюс 65 <sup>2)</sup><br>от 80 до 120<br>не более 98 (без конденсации влаги) |
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи, В                                                                                                                         | 3,7                                                                                                                   |
| Время непрерывной работы, ч, не менее <sup>3)</sup>                                                                                                                     | 20                                                                                                                    |
| Время полной зарядки, ч, не более                                                                                                                                       | 4                                                                                                                     |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее                                                                                                                                 | 35000                                                                                                                 |
| Полный средний срок службы, лет, не менее                                                                                                                               | 15                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Взрывозащита                                                                                                                                                             | P0 Ex da ia I Ma X/0Ex da ia IIC T4 Ga X<br>P0 Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T4 Ga X<br>0Ex ia IIC T4 Ga X |
| Степень защиты оболочки                                                                                                                                                  | IP 66/68                                                                                             |
| 1) - Может быть больше в зависимости от типа газа;<br>2) - По дополнительному заказу;<br>3) - При +20°C и кратковременном срабатывании порога сигнализации 1 раз в день. |                                                                                                      |



**В составе газоанализатора драгоценных материалов (драгоценных металлов и камней) не содержится.**

#### **Функциональные возможности газоанализатора:**

☒ Сигнализация →

В нормальном режиме работы, предупреждающая, аварийная (см. п. 12).

☒ Звуковая сигнализация →

Пьезоизлучатель с интенсивностью звука 100 дБ на расстоянии 0,3м.

☒ Визуальная сигнализация →

Четыре красных светодиода по периметру.

☒ Дисплей →

ЖК-дисплей.

☒ Самодиагностика →

Осуществляется при включении и во время работы.

☒ Калибровка →

Установка нуля и диапазона.

☒ Сенсор →

Автоматическая калибровка нуля при включении (доп. функции).

☒ Аккумулятор →

Сменный аккумулятор 3,7 В, емкость 1950 мА/ч

☒ Считывающее устройство →

Трансмиситтер с USB кабелем для обмена данными с ПК.

## 12 СИГНАЛИЗАЦИЯ

### 12.1 Световая, звуковая и вибросигнализация газоанализатора


| Событие                | Световая<br>сигнализация                    | Звуковая<br>сигнализация               | Вибросигнал                        |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Включение              | 1 короткий красный<br>и 1 длинный сигналы   | 1 короткий и 1<br>длинный сигнал       | 1 длинный<br>сигнал                |
| Выключение             | 1 длинный красных<br>сигнал                 | 1 длинный<br>сигнал                    | -                                  |
| Разряд батареи         | 2 коротких зеленых<br>сигнала через 30 сек. | 2 коротких<br>сигнала через 30<br>сек. | 1 длинный сигнал<br>через 30 сек.  |
| Превышение<br>ПОРОГ1   | 2 коротких красных<br>сигнала раз в 4 сек.  | 2 коротких<br>сигнала раз в 4<br>сек.  | 2 коротких сигнала<br>раз в 4 сек. |
| Превышение<br>ПОРОГ2   | 3 коротких сигнала<br>раз в 4 сек.          | 3 коротких<br>сигнала раз в 4<br>сек.  | 3 коротких сигнала<br>раз в 4 сек. |
| Превышение<br>ПОРОГ3   | 4 коротких сигнала<br>раз в 4 сек.          | 4 коротких сигнала<br>раз в 4 сек.     | 4 коротких сигнала<br>раз в 4 сек. |
| Неисправность<br>общая | 1 короткий сигнала<br>раз в 4 сек.          | -                                      | -                                  |


|                                                                                                         |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Неисправность сенсора</b>                                                                            | 1 коротких сигнала раз в 4 сек. | -                               | -                               |
| <b>Превышение диапазона</b>                                                                             | 5 коротких сигнала раз в 4 сек. | 5 коротких сигнала раз в 4 сек. | 5 коротких сигнала раз в 4 сек. |
| <b>Превышение (TWA)</b>                                                                                 | 4 коротких сигнала раз в 4 сек. | 4 коротких сигнала раз в 4 сек. | 4 коротких сигнала раз в 4 сек. |
| <b>Превышение (STEL)</b>                                                                                | 4 коротких сигнала раз в 4 сек. | 4 коротких сигнала раз в 4 сек. | 4 коротких сигнала раз в 4 сек. |
| Обозначение длительности сигнала: короткий = 0,2 сек; длинный = 1 сек; пауза между сигналами = 0,2 сек. |                                 |                                 |                                 |

## 12.2 Индикация на дисплее AVIS X4


Включение, выключение прибора:

- 1) Отображение символов экрана;
- 2) Включенные каналы и измеряемые газы;
- 3) Пороги срабатывания;
- 4) Значения STEL, TWA;
- 5) Количество дней до калибровки;
- 6) Количество дней до проведения теста;
- 7) Автоматическая калибровка нуля;
- 8) Тест сенсора;
- 9) Результат проведения теста сенсора.

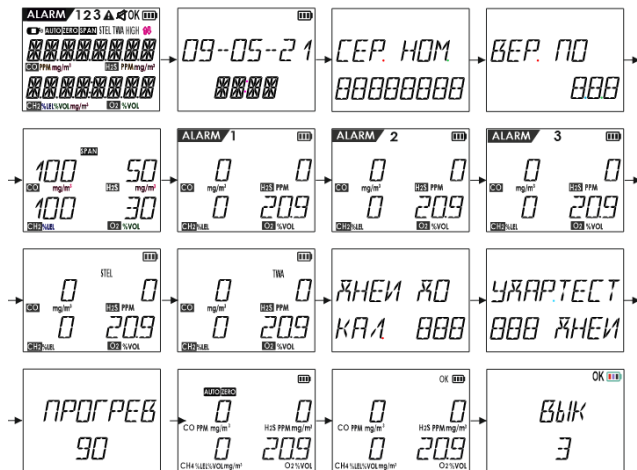


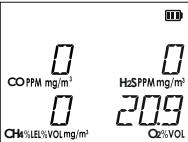
|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим измерения.      |    |
| Разделы меню прибора. |  |

# Раздел ИНФО.

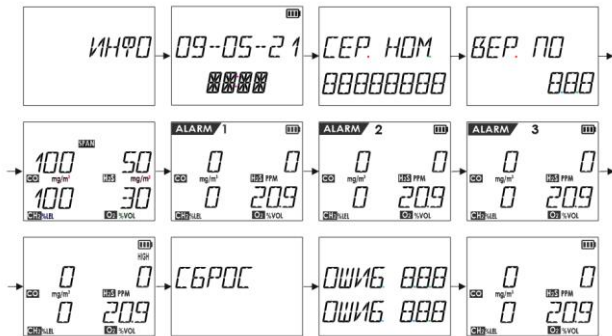

# Раздел КАЛ. НОЛЬ (Калибровка нуля)

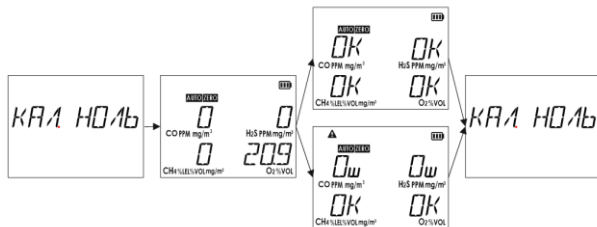

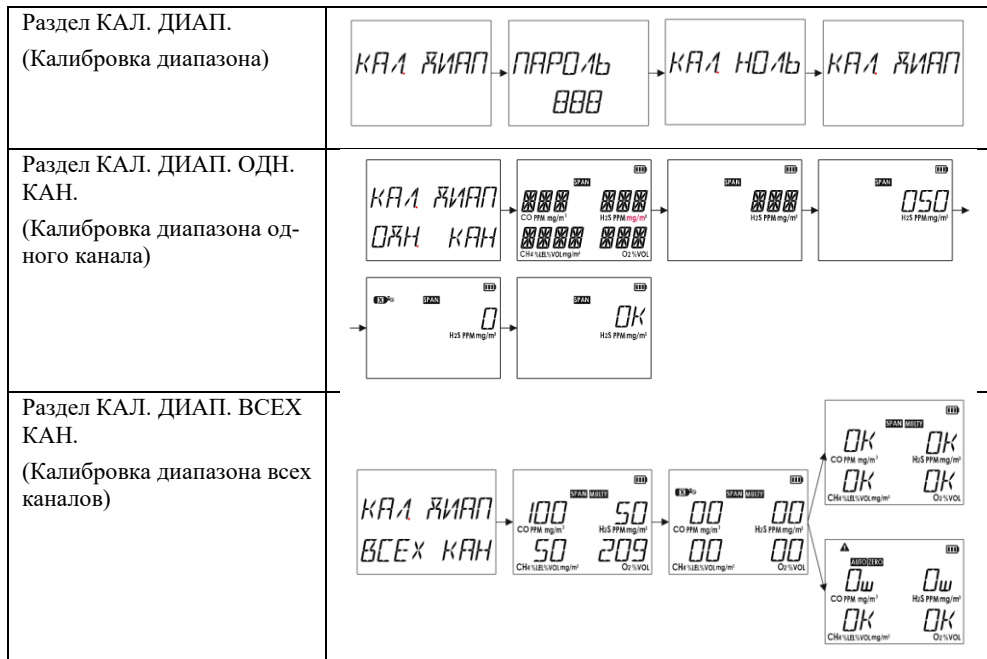

## 14 ТРАНСМИТТЕР



Устройство трансмиттер поставляется по отдельному заказу. Для обмена данными с ПК необходимо использовать трансмиттер и программное обеспечение (ПО).

Функции, доступные с использованием трансмиттера:

- Чтение и запись параметров газоанализатора.
- Обновление прошивки AVIS X4.
- Сохранение конфигураций в файл.
- Загрузка конфигурации из файла.
- Сохранение заводской конфигурации в памяти прибора (для возможности возврата на заводские настройки, выполняется при выпуске с производства).
- Возврат на заводские настройки.
- Калибровка нуля и диапазона.
- Считывание и очистка архива.

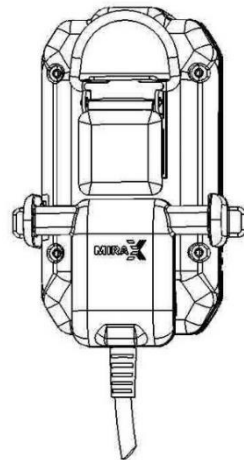


Рис.3 Трансмиттер

ПО и инструкция по использованию доступны на сайте: [www.mirax-safety.com](http://www.mirax-safety.com). Если газоанализатор хранился или эксплуатировался при отрицательной температуре, необходимо перед подключением к ПК выдержать прибор при температуре от 0 до плюс 30 °С в течение 2 - 4ч.

## 15 КАЛИБРОВКА

### 15.1 Общие положения

Режим калибровки позволяет провести корректировку нулевых показаний и диапазона (чувствительности) газоанализаторов.

Выполнять калибровку только в безопасном месте при отсутствии опасных газов и содержании кислорода в атмосфере не выше 20,9%.



**Проводить калибровку при температуре окружающей среды  $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ .**

**Если газоанализатор хранился или эксплуатировался при отрицательной температуре, то перед началом калибровки выдержать прибор при температуре  $20\pm 5^{\circ}\text{C}$  в течение 3 – 4 ч.**

Корректировку нулевых показаний следует проводить при значениях температуры и относительной влажности окружающей среды, соответствующих условиям проведения измерений.

Калибровку диапазона проводить не реже 1 раза в 6 месяцев.

### 15.2 Алгоритм действий при калибровке прибора:

- Установить калибровочную насадку на прибор как показано на рис.4.
- Для калибровки нуля необходимо использовать ГСО-ПГС воздух, либо проводить калибровку в заведомо чистой атмосфере (см. п.15.3).
- Для калибровки диапазона необходимо использовать ГСО-ПГС определяемого компонента. Калибровочная концентрация указывается при включении прибора.

➤ Собрать схему в соответствии с рисунком, где:

1. Баллон с ГСО-ПГС,
2. Редуктор БКО-25-МГ,
3. ПВХ трубка 6х4 либо Ф-4,
4. Ротаметр РМ-А-0,063ГУЗ,
5. Газоанализатор AVIS X4 с калибровочной насадкой\*,
6. Трубка на сброс.

\* по окончании процесса калибровки разобрать схему и снять калибровочную насадку с газоанализатора.

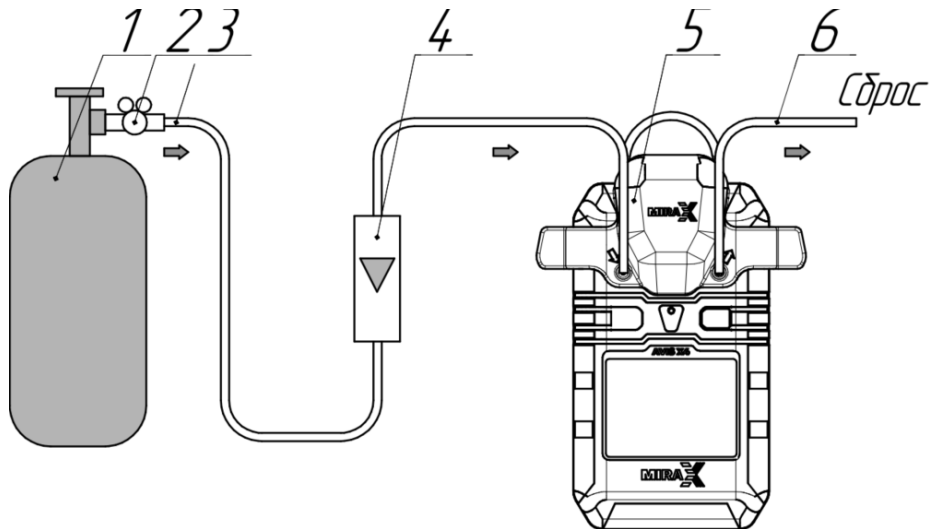


Рис.4 Схема подачи газа на газоанализатор.

Далее провести необходимую калибровку в соответствии с п.15.3-п.15.6.

### 15.3 Калибровка нуля по чистому воздуху

Корректировка нулевых показаний газоанализаторов по чистому воздуху должна проводиться периодически, при выполнении особо ответственных измерений – непосредственно перед измерением. Калибровку проводить по алгоритму согласно п. 15.4, в заведомо чистой атмосфере.

### 15.4 Алгоритм проведения калибровки нуля

Войти в режим калибровки с прибора. Для этого:

- Произвести короткое, а потом длинное нажатие кнопки - зайти в основное МЕНЮ;
- Выбрать пункт «КАЛИБРОВКА НУЛЯ»;
- Начнет мигать иконка **AUTO ZERO**, идет калибровка нуля, текущее значения концентрации отображается на дисплее. Если значение ноль, то произвести короткое нажатие кнопки для сохранения данных. Для отмены произвести длинное нажатие кнопки.
- Если калибровка прошла успешно, на дисплее появится надпись ОК и автоматически или по короткому нажатию кнопки, произойдет переход в меню калибровки нуля. При неуспешном – надпись Err, что означает ошибка калибровки. Коротким нажатием кнопки переходим в меню калибровки нуля.
- После трех неудачных попыток с надписью Err отобразится иконка предупреждения .

## 15.5 Алгоритм проведения калибровки диапазона с использованием ГСО-ПГС

Войти в режим калибровки с прибора. Для этого:

➤ Произвести короткое, а потом длинное нажатие кнопки - зайти в основное МЕНЮ;

➤ Выбрать пункт «КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА». При заблокированном меню ввести пароль доступа. Коротким нажатием кнопки меняется цифра пароля, длинным нажатием меняется разряд. Далее выбрать «КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА ОДНОГО КАНАЛА» - калибровка одного канала или «КАЛИБРОВКА ДИАПАЗОНА ВСЕХ КАНАЛОВ» - калибровка всех каналов одновременно. При калибровке одного канала нужно выбрать необходимый канал и ввести значение концентрации. При калибровке всех каналов одновременно значение концентрации не меняется.;

➤ Подтвердить начало калибровки коротким нажатием, отобразится иконка

**SPAN**



-калибровка диапазона;

➤ Подать ГСО-ПГС, дождаться стабилизации значения концентрации;

➤ Коротким нажатием подтвердить стабилизацию показаний.

➤ Если калибровка прошла успешно, на дисплее появится надпись ОК и автоматически или по короткому нажатию кнопки, произойдет переход в меню калибровки диапазона. При неуспешном прохождении отобразится надпись Err, что означает ошибку калибровки. При срабатывании ошибки калибровки

короткое нажатие на кнопку инициирует повторное прохождение калибровки, а длинное нажатие производит возврат в меню калибровки диапазона.

➤ После трех неудачных попыток с надписью Err отобразится иконка предупреждения .

➤ При необходимости повторного прохождения калибровки необходимо произвести длинное нажатие кнопки. Короткое нажатие вернет в меню калибровки диапазона.

➤ Закройте подачу ГСО-ПГС.

## **15.6 Алгоритм проведения калибровки диапазона сенсора кислорода**

Калибровку диапазона сенсора кислорода проводить с помощью бескислородной смеси – чистого азота. Калибровка выполняется путем полного вытеснения кислорода.

## **16 ПОВЕРКА**

- Газоанализаторы до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, при эксплуатации – периодической поверке.
- Интервал между поверками - 1 год.
- Перед проведением поверки газоанализатор необходимо откалибровать согласно п.15 настоящего РЭ.
- Поверку проводить согласно методики поверки.
- Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям методики поверки, признают годными к применению.

## **17 РЕМОНТ**

Ремонт газоанализатора должен проводить только квалифицированный персонал, знающий правила ремонта взрывозащищенного электрооборудования, изучивший материальную часть, эксплуатационную документацию на газоанализатор, сдавший экзамены по технике безопасности и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже I.

### **17.1 Виды ремонта газоанализатора**

В процессе эксплуатации газоанализатор подвергается текущему ремонту, осуществляемому эксплуатирующей организацией или предприятием-изготовителем.

Содержание работ по текущему ремонту:

- замена фильтра;
- замена сенсора;
- замена батареи;
- агрегатный вид ремонта с заменой комплектующих и печатных узлов осуществляется на предприятии-изготовителе или в аккредитованных изготовителем сервисных центрах.

### **17.2 Замена аккумулятора**

- в составе газоанализатора используется аккумулятор 3,7 В.
- убедиться, что газоанализатор выключен;
- открутить (Рис. 2.) 6 винтов (9) в задней части корпуса (5) газоанализатора, отсоединить переднюю часть (1);

➤ извлечь аккумулятор (6) из корпуса, отсоединить разъем провода от ответной части разъема, установку нового аккумулятора произвести в обратной последовательности соблюдая правильное положение ключей разъемов.

➤ провести сборку газоанализатора в обратном порядке.

➤ утилизация аккумулятора производится согласно разделу 19.

### **17.3 Замена фильтров**

➤ убедиться, что газоанализатор выключен;

➤ открутить 6 винтов (9) в задней части корпуса (5) газоанализатора, отсоединить переднюю часть (1);

➤ заменить фильтры (2);

➤ провести сборку газоанализатора в обратном порядке.

### **17.4 Замена сенсора**

Замена сенсора потребителем допускается только после окончания гарантийного срока эксплуатации газоанализатора. В остальных случаях замена сенсора производится на предприятии-изготовителе или в аккредитованных изготовителем сервисных центрах.

Для замены сенсора необходимо:

➤ убедиться, что газоанализатор выключен;

➤ открутить 6 винтов (9) в задней части корпуса газоанализатора, отсоединить верхнюю часть (1);

➤ снять сенсор (3), отсоединив его от платы;

➤ установить новый сенсор;

- провести сборку газоанализатора в обратном порядке, проследив, что фильтр сенсора остался на своем месте в гнезде верхней части корпуса;
- включить газоанализатор, откорректировать нулевые показания и чувствительность газоанализатора с помощью операции «калибровка нуля и калибровка диапазона» (см. п. 15).

 **После замены сенсора необходимо произвести первичную поверку газоанализатора.**

## 18 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

◀ Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

◀ Гарантийный срок 24 месяцев с момента продажи газоанализатора. Гарантия на установленные сенсоры – 12 месяцев.

◀ В случае устранения неисправностей газоанализатора (по рекламации) гарантийный срок продлевается на время, в течение которого газоанализатор не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

◀ При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших в период гарантийного срока, потребителем составляется акт с указанием неисправности или дефекта. Газоанализатор с паспортом и актом возвращается на предприятие - изготовитель.

◀ Акт о неисправности оборудования должен быть технически обоснованным с указанием наименования изделия, его номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

◀ Предприятие-изготовитель не принимает гарантийных претензий в следующих случаях:

- истек гарантийный срок;
- отсутствия паспорта на газоанализатор;
- нарушений условий эксплуатации;

- механических повреждений газоанализатора;
- изделие подвергалось ремонту, переделке или модернизации со стороны специалистов, не уполномоченных предприятием-изготовителем;
- дефект стал результатом неправильного использования изделия, включая повреждения, вызванные подключением изделия к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих сетей и других подобных внешних факторов;
- дефект вызван действием непреодолимых сил (в том числе высоковольтных разрядов и молний), несчастным случаем, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

◀ **Адрес предприятия-изготовителя:**

✉ **Россия, 617764, Пермский край, г.  
Чайковский, ул. Ленина, дом 61А, офис 501.  
ООО «Миракс».**

## 19 УТИЛИЗАЦИЯ

Этот символ (перечеркнутый бак для отходов) указывает что, данный прибор, аккумулятор и электрохимические сенсоры, нельзя утилизировать **вместе с бытовыми отходами.**



Использованный аккумулятор или электрохимический сенсор подлежит утилизации сертифицированным переработчиком отходов или сборщиком опасных материалов. Для надлежащей утилизации прибора, после окончания срока службы, обратитесь в организацию по утилизации специализированного оборудования.


## ПРИЛОЖЕНИЕ А. НЕИСПРАВНОСТИ

Самодиагностика газоанализатора AVIS X4 позволяет обнаружить неисправности, представленные в кратком перечне кодов ошибок.

В случае возникновения неисправности на главном экране отображается знак



, а в подменю «СТАТУС ПРИБОРА» отображается код текущей ошибки.

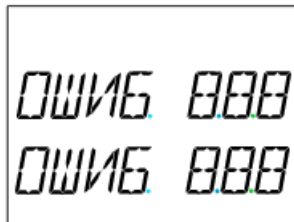

Для принудительной диагностики прибора следует проверить возможные неисправности AVIS X4, которые отображаются в подменю «СТАТУС ПРИБОРА». Здесь можно увидеть код ошибки, состоящий из буквы и цифры, и принять меры по ее устранению, см. Таблица Б1.

Таблица А1. Краткий перечень кодов ошибок.

| <b>КОД<br/>НА<br/>ПРИБОРЕ</b> | <b>КОД<br/>в ПО</b> | <b>ОШИБКА</b>                            | <b>ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРА-<br/>НЕНИЮ</b>                                                            |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06</b>                     | <b>E06</b>          | Неисправность сенсора или его отсутствие | Произведите включение и выключение прибора. Убедитесь, что сенсор установлен. Замените сенсор. |
| <b>73</b>                     | <b>F73</b>          | Ошибка микросхемы памяти                 | Отправить в ремонт на завод-изготовитель.                                                      |
| <b>74</b>                     | <b>FA4</b>          | Ошибка микропроцессора                   | Отправить в ремонт на завод-изготовитель                                                       |
| <b>75</b>                     | <b>FA5</b>          | Ошибка модуля блютуз                     | Отправить в ремонт на завод-изготовитель                                                       |
| <b>79</b>                     | <b>FA9</b>          | Ошибка дисплея                           | Отправить в ремонт на завод-изготовитель                                                       |

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТРЕВОГА

В случае предупреждений на главном экране отображается иконка , а в подменю «СТАТУС ПРИБОРА» отображается код текущего предупреждения, см. Таблица Б1.

Таблица Б1. Краткий перечень кодов предупреждений.

| КОД<br>НА<br>ПРИБОРЕ | КОД<br>в ПО | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                            | ДЕЙСТВИЯ ПО<br>УСТРАНЕНИЮ                |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 07                   | W07         | Ошибка при калибровке нуля                | Провести калибровку<br>нуля сенсора      |
| 08                   | W08         | Ошибка при калибровке диа-<br>пазона      | Провести калибровку<br>диапазона сенсора |
| 09                   | W09         | Истекло время периодичности<br>калибровки | Провести калибровку<br>диапазона сенсора |
| 72                   | W72         | Низкий заряд аккумулятора                 | Зарядить аккумулятор                     |

В случае тревоги на главном экране отображается иконка **ALARM**, а в под-меню «СТАТУС ПРИБОРА» отображается код текущей тревоги, см. Таблица Б2.

Таблица Б2. Краткий перечень кодов тревоги.

| <b>КОД<br/>НА<br/>ПРИБОРЕ</b> | <b>КОД<br/>в ПО</b> | <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>00</b>                     | <b>A00</b>          | Превышение порог 1    |
| <b>01</b>                     | <b>A01</b>          | Превышение порог 2    |
| <b>02</b>                     | <b>A02</b>          | Превышение порог 3    |
| <b>03</b>                     | <b>A03</b>          | Превышение порог STEL |
| <b>04</b>                     | <b>A04</b>          | Превышение порог TWA  |
| <b>05</b>                     | <b>A05</b>          | Превышение диапазона  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУЧНОЙ НАСОС

Ручной насос – устройство, предназначенное для принудительного отбора и подачи анализируемой газовой смеси из удаленных и труднодоступных мест на вход газоанализатора AVIS X4, работающего в диффузионном режиме.

Комплект поставки ручного насоса:

- 1 - Мех резиновый - 1 шт;
- 2 - Трубка силиконовая 6х4 - 10 м;
- 3 - Зонд телескопический - 1шт;
- 4 - Фильтр.

Анализируемая газовая смесь накачивается мехом резиновым, проходит по пневматической магистрали (трубке) и через фильтр подается на вход газоанализатора. Для удобства отбора анализируемой газовой смеси из удаленных и труднодоступных мест применяется зонд телескопический.

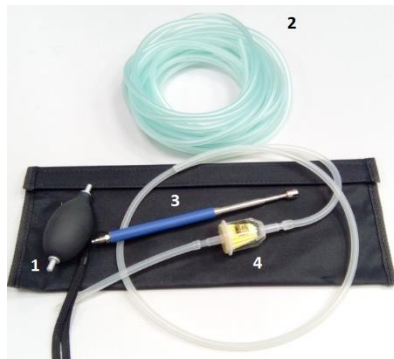


Рис. 5. Ручной насос

### Алгоритм работы

1. Последовательность соединения ручного насоса с газоанализатором должна быть в строгом соответствии с Рис. 6. Радиус изгиба пневматической магистрали должен быть не менее 20 мм.
2. Так как мех резиновый не имеет маркировки с направлением подачи газовой смеси, то определить направление можно сжатием меха резинового. Со стороны забора пробы мех должен всасывать пробу, а со стороны газоанализатора - выдувать набранную пробу.
3. Для измерения концентрации газовой смеси необходимо поместить телескопический зонд в место пробоотбора и произвести не менее 30 сжатий мехом. Зафиксировать максимальные показания газоанализатора.
4. По окончании измерений продуть пробоотборную трубку чистым воздухом, для чего произвести не менее 10 сжатий.



**При работе с ручным насосом не допускается попадания жидкости в пневматическую магистраль!**

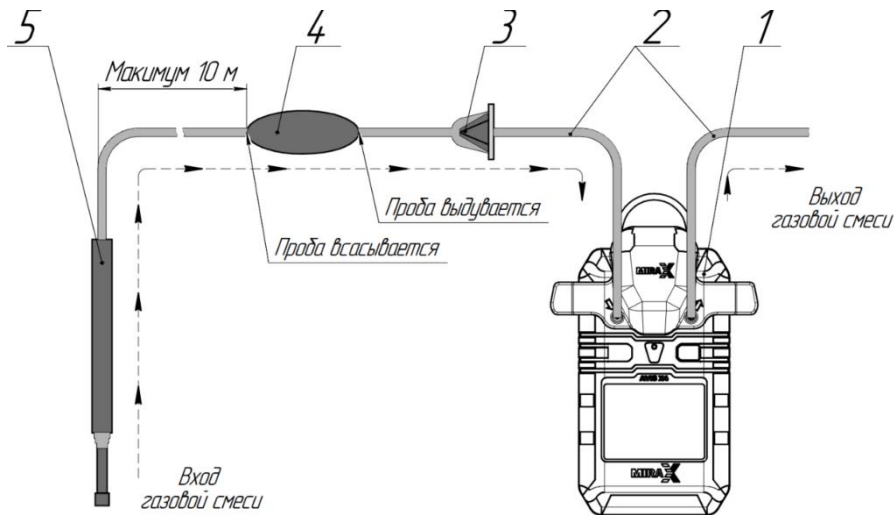


Рис. 6. Схема соединения ручного насоса и газоанализатора.

1- Газоанализатор AVIS X4 с калибровочной насадкой; 2 - Трубка силиконовая 6х4 - 10 м; 3- Фильтр; 4 - Мех резиновый; 5 - Зонд телескопический.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Г. МОТОРИЗИРОВАННЫЙ НАСОС**

Моторизированный насос – устройство, предназначенное для принудительного отбора и подачи анализируемой газовой смеси из удаленных и труднодоступных мест на вход газоанализатора AVIS X4, работающего в диффузионном режиме.

Комплект поставки насоса:

1. Моторизированный насос МР-01
2. Пробоотборный зонд (нержавеющая сталь, длина 24 см, с удлинителем 60 см);
3. Комплект фильтров и уплотнительных колец
4. Адаптер зарядного устройства
5. Кабель USB для зарядного устройства
6. Трубка 1,2 метра, диаметром 6/4 мм.
7. Паспорт
8. Руководство по эксплуатации
9. Упаковка.

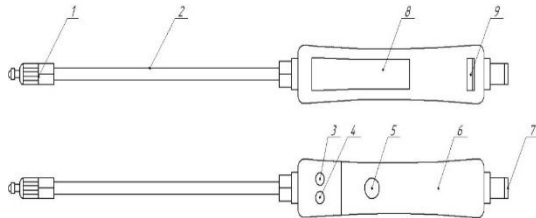


Рис. 7. Моторизированный насос

1-фильтр; 2-пробоотборный зонд; 3-индикатор зарядки; 4-индикатор состояния; 5-кнопка включения/выключения; 6-корпус; 7-адаптер; 8-шилль; 9-USB-зарядка.

Алгоритм выполнения измерений с насосом:

1. Присоединить калибровочную насадку к газоанализатору.
2. Присоединить трубку к калибровочной насадке газоанализатора и к насосу с противоположной стороны от зонда с фильтром.
3. Для включения/отключения насоса нажать и удерживать 2 секунды кнопку ВКЛ. При включении загорятся светодиоды контроля зарядки аккумуляторной батареи и начнет работать насос.
4. Произвести измерения в потенциальных местах утечек газа при помощи зонда. Время измерения не менее 1 минуты.

5. Для измерений в труднодоступных местах (например, в колодцах) допускается использовать дополнительную трубку диаметром 6/4 мм и длиной до 10 метров. В этом случае измерение проводить не менее 2 минут.
6. При использовании удлинителя пробоотборного зонда, необходимо снять фильтр, накрутить удлинитель и на удлинитель накрутить фильтр.


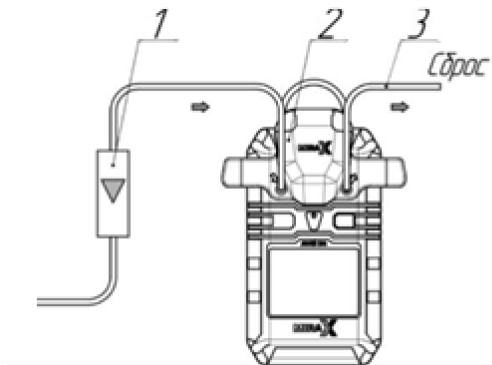


Рис. 8. Схема соединения моторизированного насоса и газоанализатора.  
1- Насос; 2 – Калибровочная насадка; 3– Сброс

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ОБНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

Для обновления внутреннего ПО газоанализатора необходимо:

1. Подключить газоанализатор к программе «Avis Configuration» (скачать можно с сайта: [mirax-safety.com](http://mirax-safety.com), в разделе продукция);
2. Проверить аппаратную версию газоанализатора и установленную версию ПО;

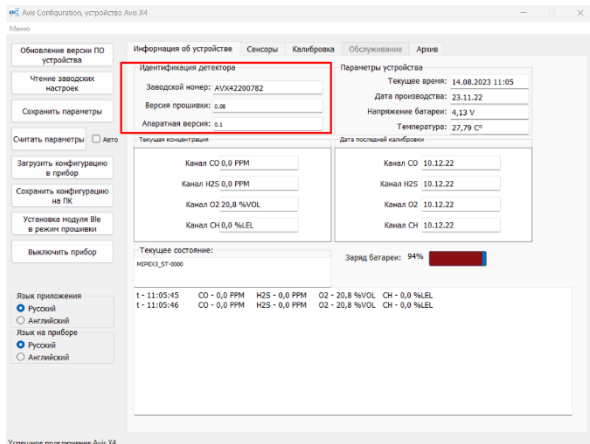

3. Скачать с сайта файлы прошивок (при наличии более новых) для соответствующей аппаратной версии:

- для аппаратной версии 0.1 два файла:


1) «AVIS\_4\_sensor HW0.1 (type lcd 1). hex» или «AVIS\_4\_sensor HW0.1 (type lcd 2). hex»;

2) «FW\_AvisX4.hex»;


- для аппаратной версии 0.2 один файл:

1) «AVIS\_4\_sensor HW0.2 (type lcd 1). hex» или «AVIS\_4\_sensor HW0.2 (type lcd 2). hex».


4. Нажать кнопку «Обновление версии ПО устройства» и выбрать соответствующий файл прошивки.

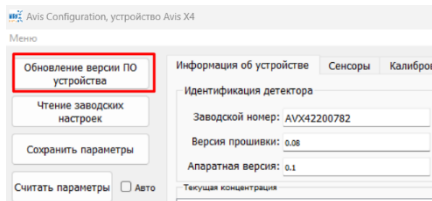


5. Подтвердить загрузку.

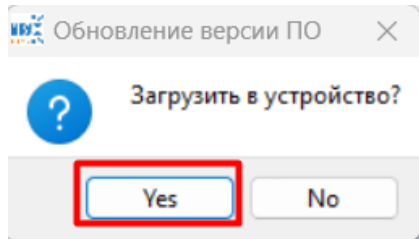

6. Начнется загрузка файла в устройство.

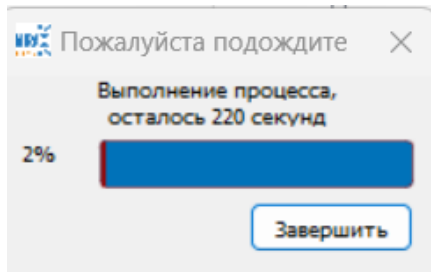

7. После загрузки файла, газоанализатор через некоторое время автоматически перезагрузится.

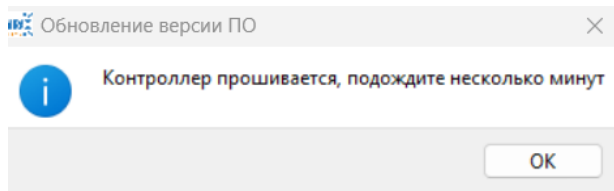

8. Для аппаратной версии 0.1 необходимо загрузить оба файла по очереди. Для аппаратной версии 0.2 необходимо загрузить только один файл.
9. Если после обновления на дисплее будет некорректное отображение информации, то необходимо загрузить другой файл прошивки (type lcd 1 сменить на type lcd 2)
10. После обновления газоанализатор готов к применению. Все настройки газоанализатора сохраняются.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

### ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 86615-22

Срок действия утверждения типа до **29 августа 2027 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Газоанализаторы портативные AVIS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "Миракс" (ООО "Миракс"), Пермский край, г. Чайковский

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "Миракс" (ООО "Миракс"), Пермский край, г. Чайковский

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП-438/02-2022

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **29 августа 2022 г. N 2140.**

Заместитель Руководителя

Е.Р.Лазаренко

Подписание электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 437611680608045234450950060603349  
Модель: Диск Вспомогательный  
Действителен: с 27.12.2021 до 27.12.2022

«05» сентября 2022 г.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

**СЕРТИФИКАТ**

об утверждении типа средств измерений  
№ 88783-23

Срок действия утверждения типа до 11 апреля 2028 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Газоанализаторы портативные AVIS

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Миракс" (ООО "Миракс"), Пермский край, г. Чайковский

ПРАВОСОБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Миракс" (ООО "Миракс"), Пермский край, г. Чайковский

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС


ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП-047-2023

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 апреля 2023 г. N 795.

Заместитель Руководителя



«12» апреля 2023 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C.RU.NA91.B.00285/22

Серия **RU** № **0365452**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЭНДЖОРЕНС». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, строение 1, этаж 5, помещение VII, комната 11. Регистрационный номер аттестата аккредитации КА.RU.11НА91, дата регистрации аттестата аккредитации 23.11.2018; номер телефона: +7 (495) 799-07-93; адрес электронной почты: info@esenise.com

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Миракс». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617764, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 61А, офис 501. Основной государственный регистрационный номер: 1135920000633. Номер телефона: +73422598855, адрес электронной почты: info@mix-safety.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Миракс». Место нахождения (адрес юридического лица): 617764, Россия, Пермский край, город Чайковский, улица Ленина, дом 61А, офис 501. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117105, Россия, город Москва, Нагорный проезд, дом 7, строение 5.

## ПРОДУКЦИЯ Газоанализаторы портативные AVIS XI, AVIS X4.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 26.51.53-002-24060426-2021 "Газоанализаторы портативные AVIS".  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № А0217.1.СГ/22 от 28.04.2022. Испытательный центр промышленной продукции Федерального государственного унитарного предприятия "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"), аттестат аккредитации № RA.RU.21ME17; Акта о результатах анализа состояния производства № 0321-СС/А от 11.04.2022; документов предоставленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 012/2011; руководств по эксплуатации РУСТ-413412.001РЗ, РУСТ-413412.002РЗ; комплексы конструкторской документации РУСТ-413412.001, РУСТ-413412.002. Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сталарты, в результате проведения которых на добровольной основе осуществляется обследование требований технического регламента, указаны в Приложении (бланк № 0833484). Указания и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации изготовителя. Периодичность дос. службы - 15 лет. Описание конструкций и средств обеспечения грамотности, а также иная информация, классификация продукции, указаны в Приложении (бланк № 0833485, № 0833486).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 29.04.2022 **ПО** 28.04.2027

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное

лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))



Исполнитель Александр Юренич

(подпись)

Эксперт Евгений Олегович

(подпись)

руководитель

эксперт

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00285/22

Серия RU № 0883484

Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

| Обозначение стандартов                 | Наименование стандартов                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011)   | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.                                       |
| ГОСТ IEC 60079-1-2013                  | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"   |
| ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) | Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "несерийная электрическая цепь "i" |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Воронцов Александр Юрьевич  
(подпись)  
Мороз Евгений Олегович  
(подпись)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA91.B.00285/22

Серия RU № 0883486

## 5. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на генератор, должна включать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- наименование изделия;
- ЕА-маркировку;
- дату выпуска и параллельный номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия;
- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 № 711, при условии соответствия образования требованиям всех Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов ЕАЭС, действие которых распространяется на данное оборудование;
- специальный знак безопасности «ЕА», согласно Приложению 2 Технического регламента Таможенного союза от 12/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- данные температур окружающей среды при эксплуатации;
- другие данные, которые должен отразить изготовитель, если это требуется технический документацией.

Внесение в конструкцию и техническую документацию изменений, влияющих на показатели безопасности оборудования, должны быть согласованы с ОС ООО СЦ «ЭНДЬЮРЕНС».

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Василько Александр Юрьевич

(подпись)

Юрб. Евгений Олегович

(подпись)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАКС", Место нахождения: 617764, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Ленина, дом 61А, офис 501, Адрес места осуществления деятельности: 117105, РОССИЯ, г Москва, проезд Нагорный, дом 7, строение 5, этаж 3, №300, ОГРН: 113592000633, Номер телефона: +7 3422598855, Адрес электронной почты: info@mirax-safety.com

**В лице:** ДИРЕКТОР ШАШОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ

**заявляет, что:** Газоанализаторы портативные, Газоанализаторы портативные AVIS Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАКС", Место нахождения: 617764, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Ленина, дом 61А, офис 501, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117105, Россия, город Москва, проезд Нагорный, дом 7, строение 5, этаж 3, №300

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.53-002-24060426-2021 «Газоанализаторы портативные AVIS»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9027101000

Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

**Декларация о соответствии принята на основании протокола 066-02-22/12-ЦТ выдан 07.02.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Научно-исследовательский испытательный центр "Циркон-тест" ООО "ПрофНадзор", Схема декларирования: 1Д.**

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний", раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2. Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-09. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.02.2027 включительно**



ШАШОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ

(с. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU D-RU PA02. В 06846/22  
Дата регистрации декларации о соответствии:

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.